(BN68-00630V-0X)0525TUR 6/1/04 7:11 PM Page 1

SAMSUNG

PDP-TELEVİZYON
(PLAZMA EKRAN PANELİ)

PS-42D4ST

Kullanım Kılavuzu

Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu tamamen okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

CE

Ticari Kullanım ve Çalıştırma Amaçlıdır

EKRAN MENÜLERİ
RESİM İÇİNDE RESİM (PIP)
TELETEKST / TELEWEB (İSTEĞE BAĞLI)

DNIe™

Uyarı! Önemli Güvenlik Talimatları

TUR

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN ARKA KAPAĞI AÇMAYIN, İÇERDE BAKIM YAPILACAK HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

Üçgen içinde yer alan yıldırım işareti ve ok başı, ürünün içinde "tehlikeli voltaj" olduğuna dikkatinizi çeken bir uyarı işaretidir.



Üçgen içinde ünlem işareti ise, bu ürünle ilgili önemli talimatlar olduğuna dikkatinizi çeken bir uyarı işaretidir.

CATV sistemini kurana not: Bu hatırlatma yazısı, CATV sistemini kuran kişinin dikkatini, doğru topraklama için yönergeler veren ve özellikle kablo topraklamasının bina topraklama sistemine bağlantısının, kablo girişine mümkün olduğu kadar yakın olması gerektiğini belirten Ulusal Elektrik Yasası (Kanada Elektrik Yasası, Bölüm I, Kısım 54) Madde 820-40'a çekmektir.

Dikkat: FCC/CSA yönetmelikleri bu ekipmanda izinsiz olarak yapılan değişikliklerin ve uyarlamaların kullanıcının çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğini belirtmektedir.

Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş tarafını geniş yuvayla eşleştirin ve fişi tam olarak sokun.

Önemli: Federal Mahkemelerden biri, telif hakkı saklı TV programların izinsiz kaydedilmesinin ABD telif hakkı yasalarının ihlali anlamına geldiğine hükmedilmiştir. Kanada'daki bazı programlar da telif hakkı saklı olabilir ve tamamen ya da kısmen kaydedilmesi bu hakları ihlal edebilir.

YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASINA YOL AÇABİLECEK BİR HASARI ÖNLEMEK İÇİN BU CİHAZI YAĞMURDAN VEYA NEMLİ ORTAMLARDAN UZAK TUTUN.

(BN68-00630V-0X)0525TUR 5/27/04 11:16 AM Page 3

PDP Formatıyla İlgili Önemli Garanti Bilgileri

TUR

Geniş ekran formatındaki PDP Ekranları (ekran en-boy oranı 16:9) esas olarak geniş ekran formatında tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanmıştır. Bunlarda izlenen görüntüler öncelikle 16:9 oran formatında - ya da televizyonunuzun modeli destekliyorsa ekranı tam dolduracak şekilde genişletilmiş - ve sürekli hareket halinde olmalıdır. Genişletilmemiş standart formatlı PDP görüntüleri ve programlarında bulunan koyu bölgeler gibi sabit grafiklerin ve görüntülerin ekranda gösterilmesi, haftalık toplam PDP izleme süresinin %15'ini geçmemelidir.

Ayrıca borsa raporları, video oyunları görüntüleri, istasyon logoları, web siteleri ya da bilgisayar grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm PDP ekranları için yukarıda belirtilen şekilde sınırlandırılmalıdır. ***Herhangi bir sabit görüntünün, yukarıda belirtilenden daha uzun süre ekranda tutulması, PDP Ekranlarının birbirinden farklı oranda eskimesine ve PDP görüntüsünde hafif ancak kalıcı gölgelenmelere neden olur. Bundan kaçınmak için görüntü ve programları değiştirin ve sabit görüntüler ya da koyu renkli üst/alt bölümlü olanlar yerine daha çok tam ekran hareketli görüntüler izleyin.*** Görüntü boyutlandırma özelliği sunan PDP modellerinde, bu kumandaları kullanarak farklı formatta görüntüleri tam ekran olarak izleyin.

İzlerken kullanılan PDP formatı seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin. Görüntü formatı seçimi ve kullanımından kaynaklanan eşit olmayan PDP eskimesi ve yanık görüntüler, Samsung cihazınızın sınırlı garantisine dahil değildir.

Kullanım Talimatları

TUR

- ***Ekran Görüntüsünün Takılması***
  Ekrandaki görüntünün takılmasına neden olabileceğinden, plazma monitör paneli üzerinde hareketsiz bir görüntüyü (bu PDP'ye bağlanmış olan bir video oyun cihazı veya bir PC kullanırken) 2 saatten fazla görüntülemeyin. Görüntünün takılması durumuna "ekran yanması" da denir. Bu tür görüntü takılmalarından kaçınmak için, hareketsiz resimleri görüntülerken ekranın parlaklık ve kontrast değerlerini düşürün.

- ***Bozuk Hücreler***
  Plazma ekran paneli çok ince hücrelerden oluşur. Paneller %99,9'dan fazla oranda aktif hücre içerecek şekilde üretilmiş olmakla birlikte bazı hücreler ışık vermiyor ya da sürekli ışık veriyor olabilir.

- ***Rakım***
  PDP normalde yalnızca 2000 m'den düşük rakımlarda çalışır. 2000 m'den yüksek rakımlarda düzgün çalışmayabilir; cihazı böyle bir yere kurmayın ve çalıştırmayın.

- ***Garanti***
  - Görüntü takılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez.
  - Ekran yanması garanti kapsamında değildir.

(BN68-00630V-0X)0525TUR 5/27/04 11:16 AM Page 5

TUR

Parçaların Kontrolü

Kullanıcı Talimatları

Uzaktan Kumanda/
AAA Piller

Hoparlör Kablosu için
Ferrit Çekirdek
(2EA)

A/V Kablosu
(1EA)

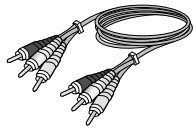

A/V Kablosu
(1EA)

Speaker Wires
(2EA)

Güç Kablosu

Ayrı Satılan Teçhizatlar



CD-MDC Yazılımını
(RS232C) yükleyin

MDC Kablosu
(RS232C)

PC Kablosu

➢ PS42D4ST modeli, PS42P3ST modelinin kullandığıyla aynı MDC program CD'sini kullanır.

DNIe™ (Digital Natural Image engine - Dijital Doğal Görüntü motoru) DNIe™

Bu özellik, 3B parazit indirgeme, ayrıntı güçlendirme, kontrast güçlendirme ve beyaz rengin güçlendirilmesi özellikleri ile daha ayrıntılı görüntü olanağı sağlar. Yeni görüntü karşılama Algoritması daha parlak, temiz ve çok daha ayrıntılı görüntü almanızı sağlar. DNIe™ teknolojisi aldığı her sinyali gözlerinize uygun hale getirir.

(BN68-00630V-0X)0525TUR 5/27/04 11:16 AM Page 6

TUR

İçindekiler

◆ **ÖNSÖZ**
- Uyarı! Önemli Güvenlik Talimatları 2
- PDP Formatıyla İlgili Önemli Garanti Bilgileri 3
- Kullanım Talimatları 4

◆ **EKRANINIZIN BAĞLANMASI VE HAZIRLANMASI**
- Yeni Plazma Ekran Paneliniz 8
- Uzaktan Kumandanın Özelliklerini Tanımak 10
- Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması 11
- Stand Tabanının Montajı 11
- Monitörün Duvar Bağlantı Paneline Yerleştirilmesi 12
- Hoparlörlerin Bağlanması 14
- Açma ve Kapatma 16
- Kendi Dilinizin Seçilmesi 16

◆ **EKRANINIZIN KULLANILMASI**
- Renk Sisteminin Seçilmesi (Video veya S-Video Modu) 17
- Resim Modunun Değiştirilmesi 17
- Görüntü Ayarlarının Yapılması 18
- Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu) 19
- Resim Boyutunun Seçilmesi 20
- Dijital Gürültü Azaltma Özelliğinin Etkinleştirilmesi/Kapatılması 20
- Mevcut Resmin Dondurulması 21
- Ses Modunun Değiştirilmesi 21
- Ses Ayarlarının Yapılması 22
- Ek Ses Ayarları 23
  - − Otomatik ses seviyesi
  - − Melodi
  - − Pseudo Stereo / Virtual Surround
- Görüntü Tercihlerinin Ayarlanması (PC Modu) 24

(BN68-00630V-0X)0525TUR 5/27/04 11:16 AM Page 7

TUR

İçindekiler (devamı)

◆ EKRANIN KULLANILMASI (DEVAMI)

- Kontrol Düğmelerinin Kilitlenmesi 25
- MDC (Çoklu Ekran Kontrolü) Ayarlanması 25
- Ekranın Yanmadan Korunması 26
- PC Bilgilerinin Görüntülenmesi 27
- Ayar Bilgilerinin Gösterilmesi 27
- Geçerli Saatin Ayarlanması ve Gösterilmesi 28
- Otomatik Açma ve Kapatma 29
- Film Modunun Ayarlanması 30
- Resim İçinde Resim (PIP) İzleme 31
- İç Resmin Sesinin Dinlenmesi 33
- Diğer Kaynaklardan Alınan Resmin Görüntülenmesi 33

◆ EK BİLGİLER VE BAĞLANTILAR

- Ses/Video Girişine Bağlanması 34
- S-Video Girişine Bağlantı Yapılması 35
- DVD/DTV ALICISI Girişine Bağlantı 35
- DVI Girişine Bağlantı Yapılması 36
- RGB(PC) Girişine Bağlantı 36
- PC Yazılımınızın Kurulumu (Sadece Windows için) 37
- Pin Yapılandırma Ayarları 38
- Giriş Modu (PC/DVI) 39
- Güç Tasarrufu (Yalnızca PC modu) 40

◆ KULLANIMLA İLGİLİ ÖNERİLER

- Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüşmeden Önce 41
- Koruma ve Bakım 41

Semboller

Basın

Önemli

Not

Yeni Plazma Ekran Paneliniz

TUR

➢ Modelinize bağlı olarak sizin PDP'nizin gerçek yapılandırması farklı olabilir.

Ön Panel

a

SOURCE
- Harici cihaz girişi seçimi.
- Menüdeki ayarlarınızın kaydedilmesi.
- Ekran ana menüde görüntülendiği zaman kaynak anahtarıyla çalışmaz.

MENU
Menüyü görüntüleme ve menüden çıkış.

– VOL +
- Ses ayarı.
- Sırayla birer seçenek değeri ayarlayın.

(**VOL +** : Seçili menüye girin.)

▼ SELECT ▲
Menüdeki imlece kumanda eder.

I / ⏻
Plazma monitörü açıp kapatır.

b

Güç Göstergesi
- Güç Kapalı; Kırmızı
- Güç Açık; Kapalı
- Zamanlayıcı Açık; Yeşil

c

Uzaktan Kumanda Sinyali Sensörü
Uzaktan kumandayı plazma monitör üzerinde bu noktaya doğru tutun.

Yeni Plazma Ekran Paneliniz

➢ Modelinize bağlı olarak sizin PDP'nizin gerçek yapılandırması farklı olabilir.

TUR

Arka Panel

➢ Bağlantı ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için, 34~36. sayfalara bakın.

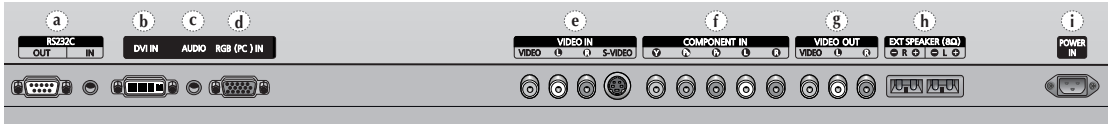

a) RS232C
- **– IN** : PC'yi veya başka bir cihazın RS232C çıkışını bağlarken MDC işlevi için kullanılır.
- **– OUT** : PC'yi veya başka bir cihazın RS232C girişini bağlarken MDC işlevi için kullanılır.

b) DVI IN
DVI çıkışlı cihazın video çıkış jakını buraya takın.

c) AUDIO
PC'nizin ya da DVI çıkışı olan herhangi bir cihazın ses çıkış jakını buraya takın. (**b**, **d** ve **e** için ses girişidir.)

d) RGB(PC) IN
PC'nizin video çıkış jakını bağlayın.

e) VIDEO IN
VCR, DVD, video oyun cihazı veya video disk çalar gibi harici cihazlar (veya S-Video **S-VIDEO** çıkışlı harici cihazlar) için video ve ses girişleri.

f) COMPONENT IN
Cihaz için video (**Y**/**P_B**/**P_R**) ve ses (**L**/**R**) girişleri.

g) VIDEO OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Harici cihazların video ve/veya ses girişini bağlarken PDP'de Video veya S-Video ekranının çıkışını almak için kullanılır.

h) EXT SPEAKER (8Ω)
Dış hoparlörleri bağlayabilirsiniz.

i) POWER IN
Elektrik kablosunu takın.

Uzaktan Kumandanın Özelliklerini Tanımak

TUR

Uzaktan kumanda temelde aşağıdakileri yapmak için kullanılır:

- *Kaynakları değiştirmek ve ses seviyesini ayarlamak*
- *Ekranda gösterimli menü sistemini kullanarak PDP'yi ayarlamak*

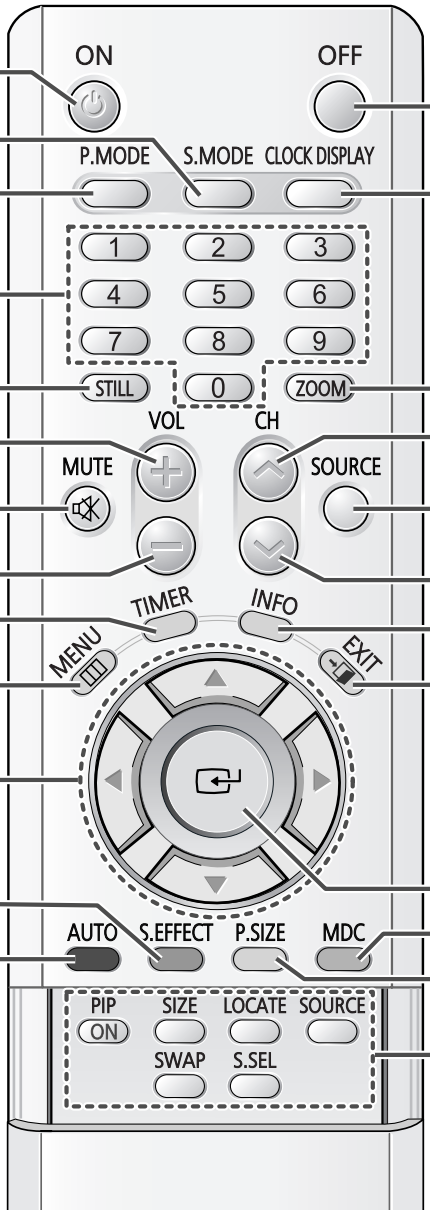

PDP ON

SES MODU SEÇİMİ

RESİM MODU SEÇİMİ

NUMARA DÜĞMELERİ

RESMİN DONDURULMASI

SES SEVİYESİNİN ARTIRILMASI

SESİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILMASI
➢ Sesi tekrar açmak için - / + düğmesine veya tekrar bu düğmeye basın.

SES SEVİYESİNİ AZALTMA

ZAMANLAYICININ AYARLANMASI

MENÜYÜ GÖRÜNTÜLEME VE KAPATMA / ÖNCEKİ MENÜYE DÖNÜŞ

İSTENEN MENÜ SEÇENEĞİNE GEÇER/SEÇENEĞİN DEĞERİNİ BASILIŞA GÖRE AYARLAR

EKRAN EFEKT SEÇİMİ (YANMA KORUMASI)

PC MODUNDA OTOMATİK AYAR

PDP KAPATMA

GEÇERLİ SAATİ GÖSTERME

MENÜ EKRANI YAKINLAŞTIRMA/PAN YAPMA (YALNIZCA PC MODU)

SONRAKİ KANAL (BU MONİTÖR İÇİN KULLANILAMAZ)

DIŞ GİRİŞ SEÇİMİ

ÖNCEKİ KANAL (BU MONİTÖR İÇİN KULLANILAMAZ)

BİLGİ EKRANI

HERHANGİ BİR EKRANDAN ÇIKMA

DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI

ÇOKLU EKRAN KONTROLÜ

RESİM BOYUTU SEÇİMİ

PIP İŞLEVLERİ;
- PIP AÇIK/KAPALI
- BOYUT SEÇİMİ (SIZE)
- KONUM SEÇİMİ (LOCATE)
- GİRİŞ KAYNAĞI SEÇİMİ (KAYNAK)
- ANA RESİM İLE İÇ RESMİN YERLERİNİ DEĞİŞTİR (SWAP)
- SES SEÇİMİ (S.SEL)

➢ *Parlak ışık, uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir.*

TUR

Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması

Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumandaya pil takmanız veya pilleri değiştirmeniz gerekir:

- ***PDP'yi satın aldığınızda***
- ***Uzaktan kumandanın artık düzgün çalışmadığını tespit ettiğinizde.***

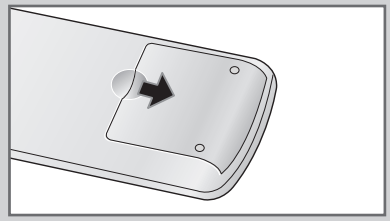

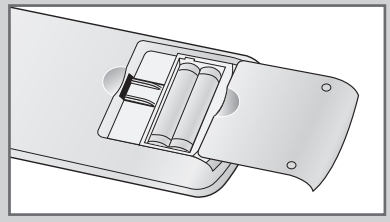

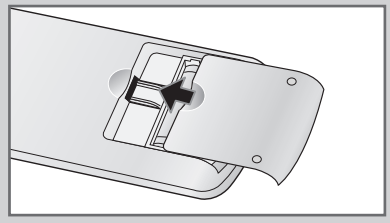

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı, (▼) işaretini aşağıya doğru bastırarak ve ok yönünde sıkıca bastırıp çekerek yerinden çıkartın.

2 Kutuplara dikkat ederek, iki adet R03, UM4, "AAA" 1.5V yada eşdeğeri pil takın:
- Pilin (**-**) kutbunu uzaktan kumandanın (**-**) kutbuna
- Pilin (**+**) kutbunu uzaktan kumandanın (**+**) kutbuna gelecek şekilde yerleştirin.

3 Kapağı, uzaktan kumandanın tabanı ile aynı hizaya getirerek ve üzerine bastırarak tekrar yerine takın.

Stand Tabanının Montajı

Stand Tabanını monitörün altındaki kılavuz deliğine takın ve yanlardaki dört vidayı kullanarak sol ve sağ tarafları sıkın.

➢ ◆ PDP iki veya daha fazla kişi tarafından taşınmalıdır. Ekran hasar görebileceği için, PDP'yi asla zemin üzerine bırakmayın. PDP'yi daima dik konumda muhafaza edin.

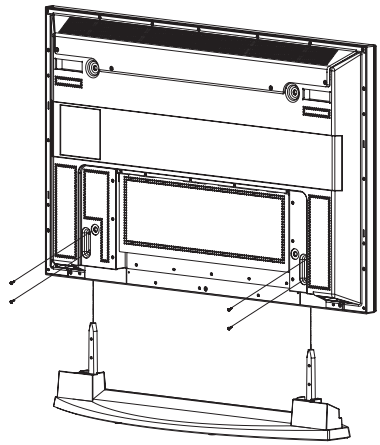

Monitörün Duvar Bağlantı Paneline Yerleştirilmesi

TUR

Montaj Notları

- PDP'yi yalnızca dik duvarlar üzerine monte edin.
- PDP'nin performans özelliklerini korumak ve sorunları önlemek için aşağıdakilerden kaçının:
  - Duman ve yangın detektörlerinin yanına yerleştirmeyin.
  - Titreşime veya yüksek gerilime maruz kalan herhangi bir alana kurmayın.
  - Isıtıcı cihazların yakınında veya çevresine yerleştirmeyin.
- Yalnızca tavsiye edilen parçaları ve bileşenleri kullanın.

Montaj Kitleri

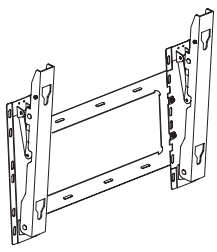

Duvar Montaj Kelepçesi

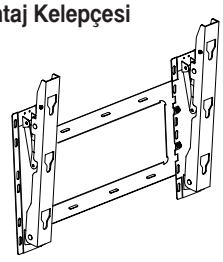

Plastik Askı

4EA

Vidalar

4EA

Montaj Açısının Ayarlanması

(modelinize bağlı olarak)

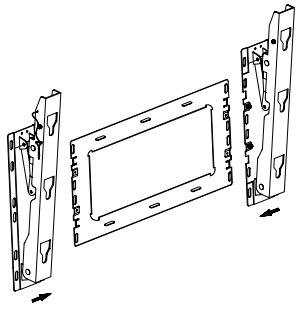

Duvar montaj kelepçesi ayrıca tedarik edilir. Kelepçeyi taktıktan sonra, lütfen başlık vidasını ok yönünde döndürerek sıkıştırın.

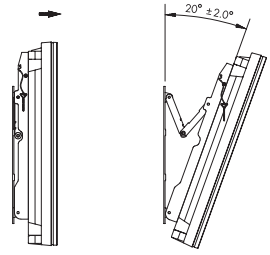

1	PDP'yi duvar montaj kelepçesine monte edin. (Lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.)
2	Kelepçeye bağlanmış olan PDP'nin üst ucunu ok yönünde çekerek açıyı ayarlayın.
3	Açı 0° ila 20° aralığında ve ±2° farkla ayarlanabilir.

Monitörün Duvar Bağlantı Paneline Yerleştirilmesi (devamı)

➢ PDP'nin dış görünümü resimde gösterilenden farklı olabilir.
(Plastik askının montajı ve kurulumu aynıdır.)

1 PDP'nin arkasındaki vidaları çıkarın.

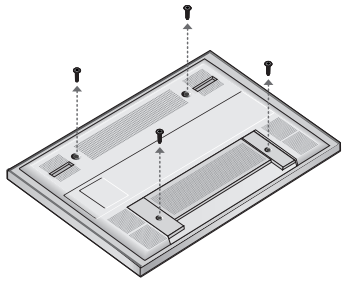

2 Vidaları kullanarak plastik askıyı yerine takın.



☛
- ◆ Lütfen montaj personelinden duvar montaj kelepçesini takmalarını isteyin.
- ◆ PDP'yi duvar montaj kelepçesi üzerine astıktan sonra, lütfen gerekli kontrolü yaparak, plastik askının sol ve sağ taraftan güvenli bir şekilde yerine tespit edilmiş olduğundan emin olun.
- ◆ Monte ederken ve açıyı ayarlarken lütfen parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ◆ PDP'nin düşmesi sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için, duvar montaj kelepçesini lütfen sağlam bir şekilde monte edin.

3 Plastik askının vidalarını PDP'nin arkasına monte edip sıkıştırın.

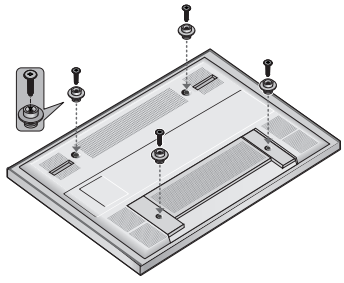

4 PDP üzerindeki 4 askı mandalını, duvar montaj kelepçesinin deliklerinden geçirin ve duvar montaj kelepçesine (②) yerleştirmek için PDP'yi (①) aşağıya doğru çekin. PDP'nin duvar montaj kelepçesinden ayrılmamasını sağlamak için vidaları gösterildiği gibi (③) sıkın.

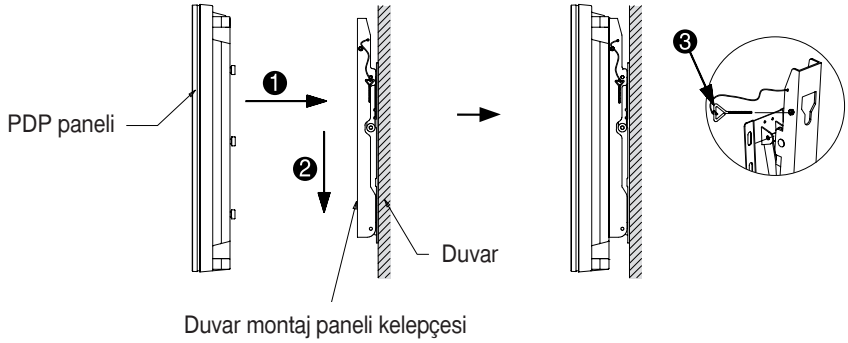

Hoparlörlerin Bağlanması

TUR

1 Plazma monitörün arkasındaki vidaları çıkartın.

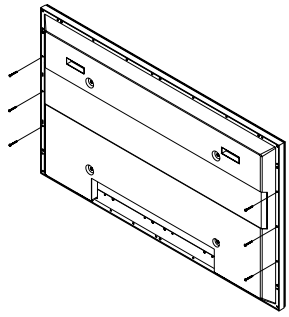

2 İki “T” şekilli askıyı, Plazma monitörün arkasındaki kare deliklere asın.

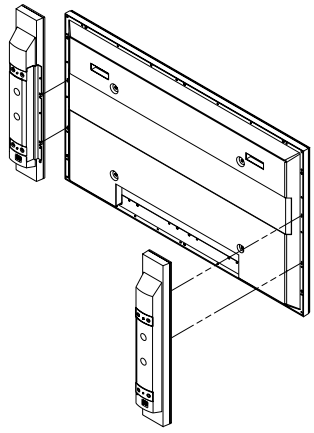

3 Plazma monitörü ve hoparlör braketini, Plazma monitörden çıkartılan vidaları kullanarak sıkıştırın.

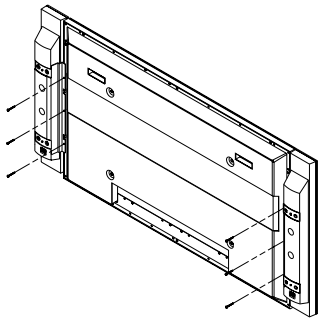

➢ PDP’nizi hareket ettirirken, hoparlörleri PDP’ye bağlı BIRAKMAYIN. Hoparlörü sıkıştıran destekle birlikte PDP’nize zarar verebilir, PDP’nizin yere düşmesine neden olabilir, kişisel hasar ve yaralanma riski yaratabilir.

Hoparlörlerin Bağlanması (devam)

TUR

Hoparlör ses kablosunu, "+" ve "–" uçları Plazma monitörün arkasındaki şemaya uyacak şekilde hoparlör girişlerine bağlayınız.

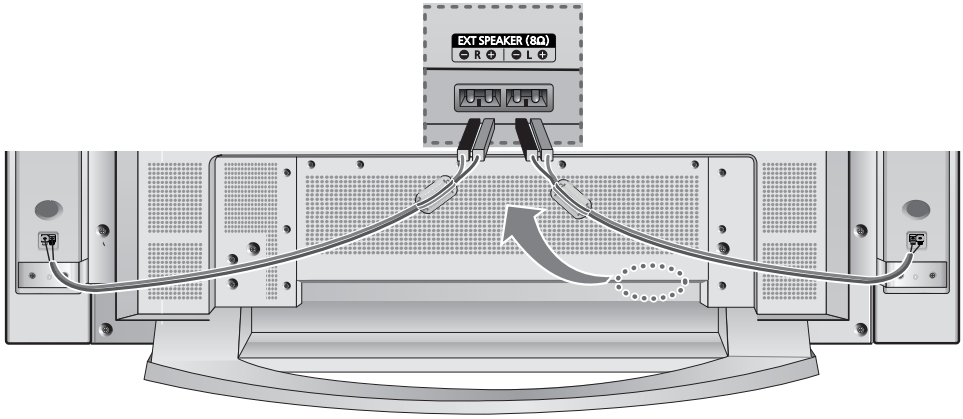

- ◆ Hoparlörler en az 10 watt güç kaldırabilecek kapasitede olmalıdır (empedans 8Ω).
- ◆ Hoparlör kablosunu harici hoparlör çıkışına bağlarken önce hoparlör kablosunu ferrit çekirdeğe bağlayın.

➢ Hoparlör kablosunu PDP'ye bağlamadan önce PDP'yi kapatın.

Ferrit Çekirdekler

Ferrit çekirdekler, istenmeyen sinyalleri azaltmak için kullanılırlar. Kabloları bağlarken bu ferrit çekirdeklerden birini sokete yakın bir yere iliştirin.

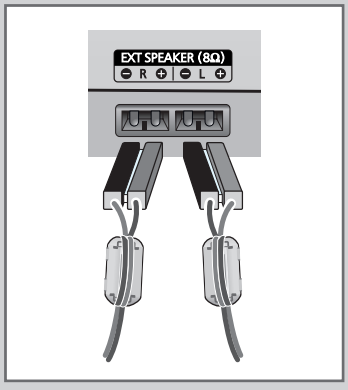

TUR

Açma ve Kapatma

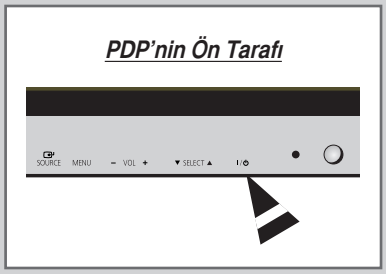

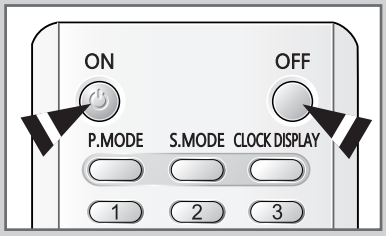

Güç kablosu plazma monitörünüzün arka tarafına bağlıdır

1 Güç kablosunu uygun bir prize takın.

Sonuç: PDP'nizin ön panelindeki Standby (Bekleme) göstergesi yanar.

➢ Ana şebeke gerilimi, plazma ekranın arkasında gösterilir ve frekans 50 ya da 60 Hz.dir.

2 PDP'yi açmak için cihazın ön tarafında bulunan " **I /** ⏻" düğmesine (ya da uzaktan kumandanın **ON** (⏻) düğmesine) basın.

3 PDP'nizi kapatmak için yeniden " **I /** ⏻" düğmesine (ya da uzaktan kumandanın **OFF** (◯) düğmesine) basın.

Kendi Dilinizin Seçilmesi

Televizyonunuzu ilk defa kullanmaya başladığınızda, ekran üzerinde gösterilecek olan menülerde ve göstergelerde kullanılacak olan dili seçmeniz gerekir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Function** menüsüne girmek için, ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Function** grubu içindeki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Language** menüsü seçilir.

4 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Kullanılabilir olan diller listelenecektir.

5 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak uygun dili seçin.

6 Seçiminizi onaylamak için (↵) düğmesine basın.

TUR

Renk Sisteminin Seçilmesi (Video veya S-Video Modu)

➢ **SOURCE** (KAYNAK) düğmesini kullanarak **Video** veya **S-Video** moduna geçin.

Gerekiyorsa, izleme gereksinimlerinize en uygun yayın standardını seçin.

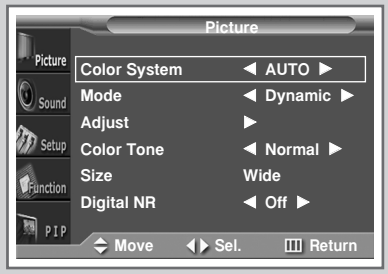

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

2 ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Color System** seçilir.

3 ◀ veya ▶ düğmesine basarak gereken renk sistemini seçin.

Sonuç: Aşağıdaki renk sistemleri mevcuttur.

AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43 - NTSC3.58 - PAL M - PAL N - PAL60

Resim Modunun Değiştirilmesi

İzleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.

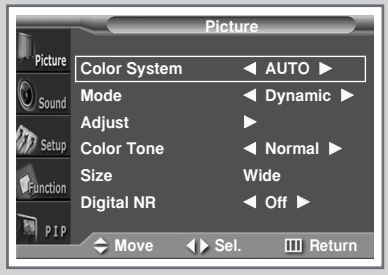

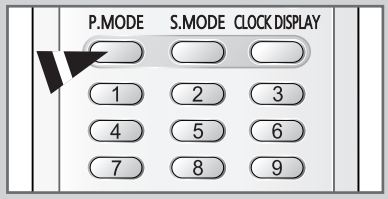

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

2 ▶ düğmesine basın.

3 **Mode** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◀ veya ▶ düğmesine basarak seçimi yapın.

Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki modlar kullanılabilir.

- **Dynamic - Standard - Movie - Custom**
- **Custom - High - Middle - Low**
  (PC ya da DVI Modu)

➢ Sadece **P.MODE** (Resim Modu) düğmesine basarak da bu seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Görüntü Ayarlarının Yapılması

TUR

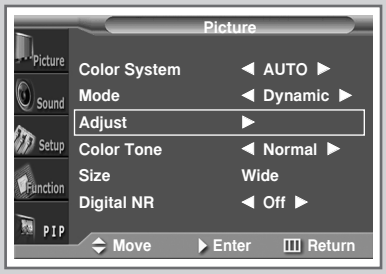

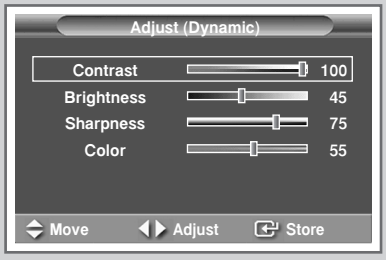

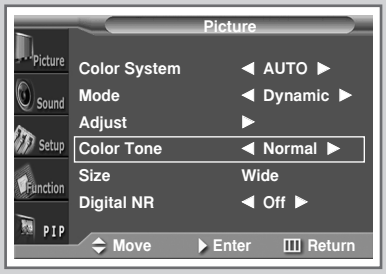

PDP'nizde, resim kalitesini değiştirebilmenizi sağlayan bir dizi ayar bulunmaktadır.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

2 ▶ düğmesine basın.

3 **Adjust** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Adjust** menüsü görünür.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Color**, Tint-NTSC only) belirleyin. ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. ◀ veya ▶ düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yönde hareket ettirin.

5 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydetmek için düğmesine basın.

6 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler yeniden görüntülenir.

7 **Color Tone** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◀ veya ▶ düğmesine basarak seçimi yapın. Renk tonları, aşağıdaki sırada görüntülenir:

Normal - Warm1 - Warm2 - Cool2 - Cool1

➢ Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yaptığınız takdirde, görüntü standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) ayarına geçecektir.

Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu)

TUR

➢ **SOURCE** (KAYNAK) düğmesini kullanarak **PC** veya **DVI** moduna geçin.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

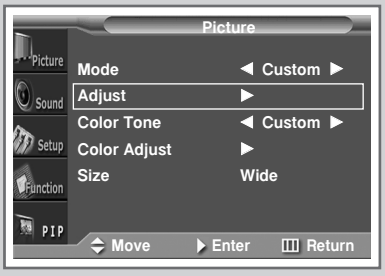

2 ▶ düğmesine basın.

3 **Adjust** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Adjust** menüsü görünür.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**) belirleyin. ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. ◀ veya ▶ düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yönde hareket ettirin.

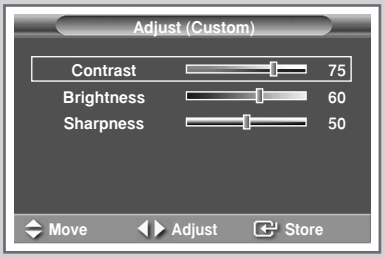

5 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydetmek için ↵ düğmesine basın

6 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler yeniden görüntülenir.

7 **Color Tone** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◀ veya ▶ düğmesine basarak seçimi yapın. Renk tonları aşağıdaki sırayla görüntülenir:

Custom (sadece PC Modu için) **- Color1 - Color2 - Color3**

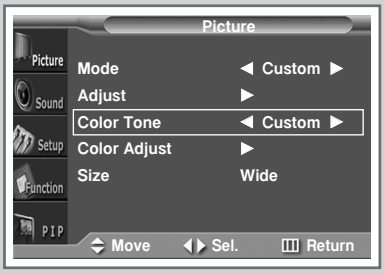

8 **Color Adjust** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Color Adjust** menüsü görüntülenir.

➢ ◆ **Color Tone** değerini **Custom** seçtiğinizde **Color Adjust** menüsü görüntülenir.

◆ **Color Adjust** menüsü DVI modunda seçilemez.

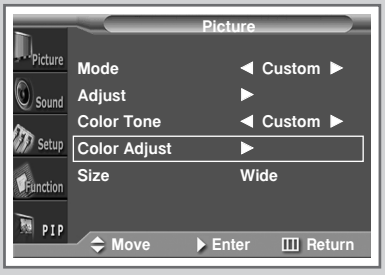

9 ▲ veya ▼ düğmesine basarak, ayarlanacak seçeneği (**Red**, **Green**, **Blue**) belirleyin. ◀ veya ▶ düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. ◀ veya ▶ düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yönde hareket ettirin.

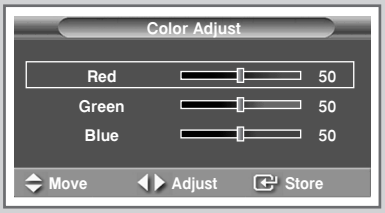

10 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydetmek için ↵ düğmesine basın.

TUR

Resim Boyutunun Seçilmesi

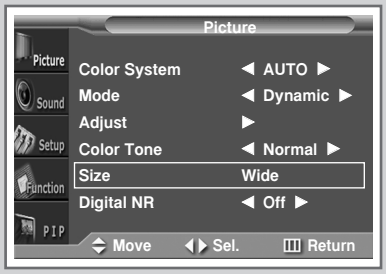

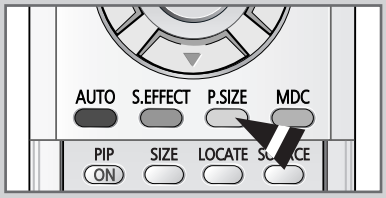

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

2 ▶ düğmesine basın.

3 **Size** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.

4 ◀ veya ▶ düğmesine basarak seçimi yapın.

Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki modlar kullanılabilir.

- **Wide** - **Zoom1** - **Zoom2** - **14:9** - **Normal**
- **Wide** - **Panorama** (Video veya S-Video Modu) - **Zoom1** - **Zoom2** - **14:9** - **Normal**
  - ▼ veya ▼ düğmesine basılarak **Zoom1**, **Zoom2** veya **14:9** modunda yükseltme yapılabilir..
- **Wide** - **Normal**
  (PC ya da DVI Modu)

Bu seçenekleri, **P.SIZE** (RESİM BOYUTU) düğmesine basarak da ayarlayabilirsiniz.

Dijital Gürültü Azaltma Özelliğinin Etkinleştirilmesi/Kapatılması

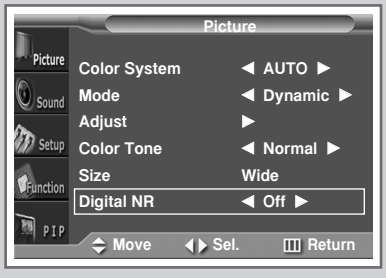

PDP'nizin aldığı sinyaller zayıfsa, ekranda görüntülenebilecek statik ve hatalı görüntüleri azaltmak için bu özelliği kullanın.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Picture** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

2 ▶ düğmesine basın.

3 **Digital NR** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

4 Ayarları (**On** veya **Off**) değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

TUR

Mevcut Resmin Dondurulması

Bir televizyon programını izlerken, sadece "STILL" (DONDUR) düğmesine basarak, görüntülenmekte olan resmi dondurabilirsiniz.
Normal izleme durumuna geri dönmek için, yeniden bu düğmeye basın.

➢ PIP modunda, ana ve iç resimler, aynı anda dondurulur.

Ses Modunun Değiştirilmesi

Belirli bir yayını izlerken kullanılacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Sound** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Sound** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.
Sonuç: **Mode** menüsü seçilir.

4 ◀ veya ▶ düğmesine basarak seçimi yapın. Ses etkileri aşağıdaki sırayla görüntülenir.

Custom - Standard - Music - Movie - Speech

➢ Sadece **S.MODE** (Ses Modu) düğmesine basarak da bu seçenekleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

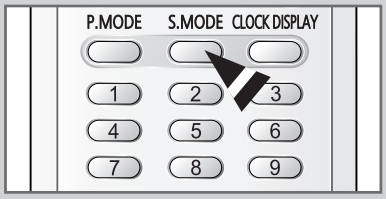

Ses Ayarlarının Yapılması

TUR

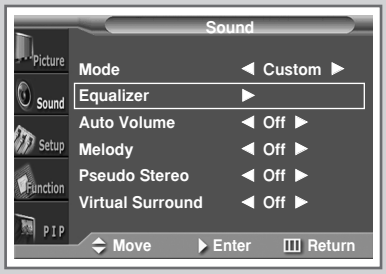

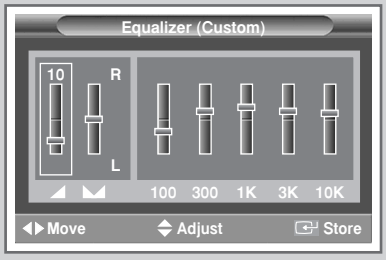

Ses ayarlarını kişisel tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Sound** seçimi için, ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Sound** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Equalizer** seçimi için, ▲ ya da ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak **Equalizer** menüsü görüntülenir.

5 ◀ ya da ▶ düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (volume, balance, equalizer) belirleyin. İstediğiniz ayarı elde etmek için, ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

6 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydedebilmek için (↵) düğmesine basın.

➢ Ekolayzer ayarlarında herhangi bir değişiklik yaptığınız takdirde, ses standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) ayarına geçecektir.

Ek Ses Ayarları

TUR

◆ ***Otomatik ses seviyesi***

Her yayın istasyonunun kendi sinyal koşulları vardır ve her kanal değiştiği zaman ses seviyesini ayarlamak kolay değildir. Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses çıkışını düşürerek ya da modülasyon sinyali çok zayıfsa ses çıkışını yükselterek, istenen kanalın ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.

◆ ***Melodi***

PDP açıldığı ya da kapandığı zaman bir melodi sesi duyarsınız.

◆ ***Pseudo Stereo / Virtual Surround***

Pseudo stereo (Sanal stereo) özelliği, mono ses sinyallerini, iki aynı sol ve sağ kanal sinyaline dönüştürür. **Pseudo stereo** (Sanal Stereo) ya da **Virtual surround** (Sanal Surround) **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) oalarak seçildiğinde, bu ayar **Standard** (Standart), **Music** (Müzik), **Movie** (Film), and **Speech** (Konuşma) gibi ses efektlerini etkiler.

1	**MENU** düğmesine basın. Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2	**Sound** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Sonuç: **Sound** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3	▲ veya ▼ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği (**Auto Volume**, **Melody**, **Pseudo Stereo**, **Virtual Surround**) belirleyin.
4	Ayarları (**Off** veya **On**) değiştirmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

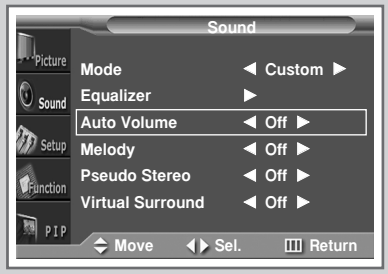

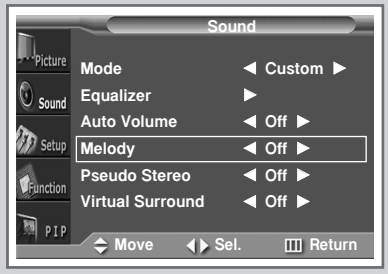

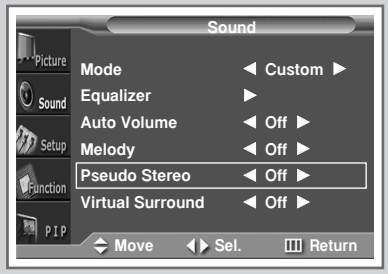

Görüntü Tercihlerinin Ayarlanması (PC Modu)

TUR

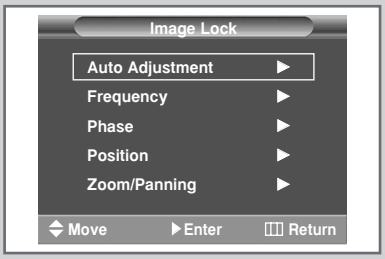

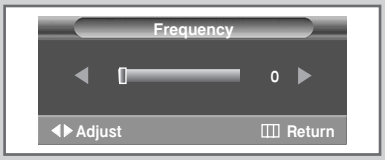

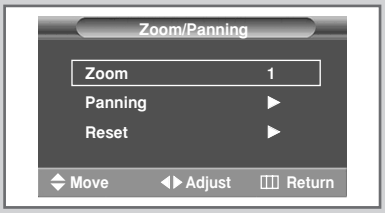

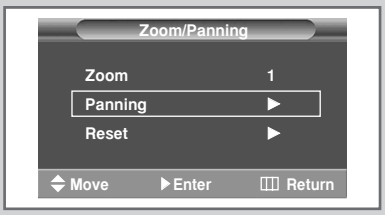

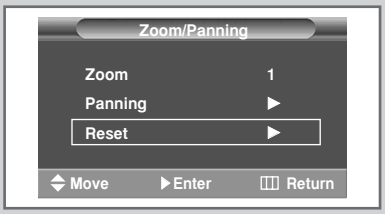

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Setup** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Setup** grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.
Sonuç: **Image Lock** seçilir.

4 ▶ düğmesine yeniden basın.
Sonuç: **Image Lock** menüsü, **Auto Adjustment** seçili durumda görüntülenir.

5 ▶ düğmesine yeniden basın.
Sonuç: Ekran boyutu ve frekansı **Auto Adjustment** görüntülenirken otomatik olarak sıfırlanır.
➢ **AUTO** (OTOMATİK) düğmesine basarak da bunu yapabilirsiniz.

6 **Frequency** veya **Phase** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. ◀ veya ▶ düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yönde hareket ettirin.

7 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Image Lock** menüsü yeniden görüntülenir.

8 **Position** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın. ▲, ▼, ◀ veya ▶ & düğmesine basarak ekran konumunu ayarlayın.

9 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, kaydetmek için ↵ düğmesine basın.

10 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Image Lock** menüsü yeniden görüntülenir

11 **Zoom/Panning** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.
Sonuç: **Zoom/Panning** menüsü Zoom seçili durumda görüntülenir.
➢ **ZOOM** düğmesine basarak da bunu yapabilirsiniz.

12 İstediğiniz büyütme ayarına ulaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.

13 **Panning** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Büyütülen resmi, ▲, ▼, ◀ veya ▶ & düğmesini kullanarak istediğiniz konuma getirin.

➢ Reset (Sıfırla) seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın. Zoom ve pan ayarları fabrika varsayılan değerlerine döner.

➢ **Panning** ve **Reset** menüleri, **Zoom** değeri 1'den büyük olduğu zaman kullanılabilir.

TUR

Kontrol Düğmelerinin Kilitlenmesi

Bu özellik, PDP'nin kilitlenerek ön panelden açılmasını engellemenizi sağlar. Ancak televizyonunuz hala uzaktan kumanda ile açılabilir durumdadır. Bu nedenle, uzaktan kumandayı da yetkisiz kullanıcılardan uzak tutmanız gerekir.

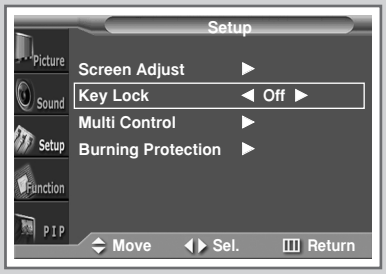

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Setup** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Setup** grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Key Lock** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 Ayarları (**On** veya **Off**) değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

MDC (Çoklu Ekran Kontrolü) Ayarlanması

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Setup** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Setup** grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Multi Control** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Multi Control** menüsü, **ID Setup** seçili durumda görüntülenir.

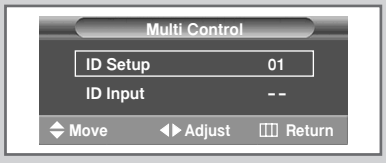

6 ◀ veya ▶ düğmesine basarak ID ayar numarası seçimi yapın.

7 **ID Input** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Numara tuşlarını kullanarak ID giriş numarasını girin.

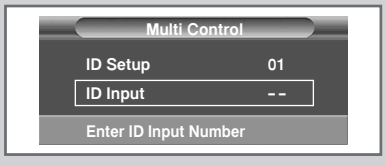

➢ Çoklu kumanda işlevini çalıştırmak için ID Setup (ID Ayarı) modunda PDP1 ve PDP2 ayarlanmalıdır. ID Input (ID Giriş) modunda PDP ayarlanırken PDP1'in ID Giriş numarasını girdiğiniz sırada, yalnızca PDP1 Menü ekranına geçer ve uzaktan kumandayı çalıştırabilirsiniz. Bu sırada PDP2 uzaktan kumanda ile kumanda edilmez ve ID Input (ID Giriş) bekleme modunu görüntüler.

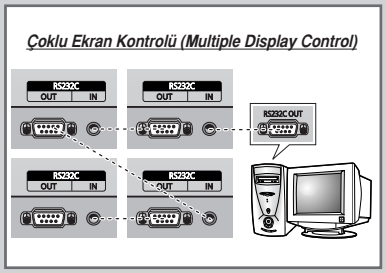

➢ Daha fazla ayrıntı için MDC program kılavuzuna bakın.

➢ PS42D4ST modeli, PS42P3ST modelinin kullandığıyla aynı MDC program CD'sini kullanır.

Ekranın Yanmadan Korunması

TUR

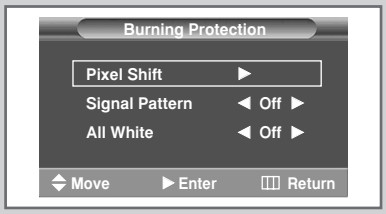

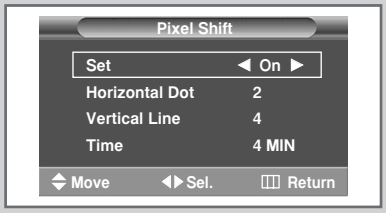

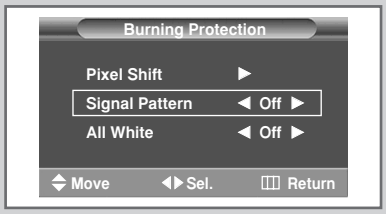

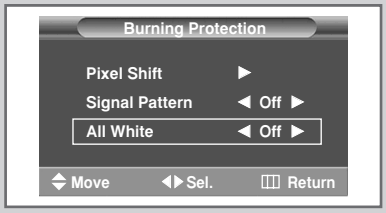

PDP'nin kalan görüntüsünün çıkmasını engelleyebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Setup** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Setup** grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Burning Protection** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Burning Protection** menüsü, **Pixel Shift** seçili durumda görüntülenir.

6 ▶ düğmesine yeniden basın.

Sonuç: **Pixel Shift** menüsü **Set** seçili durumda görüntülenir.

➢ **S.EFFECT** (SES EFEKTİ) düğmesine basarak da bunu yapabilirsiniz.

7 Ekranın belirli bir saatte hareket etmesi ve kalan görüntünün engellenmesi için ◀ veya ▶ düğmesine basarak ayarı **On** konumuna getirin.

8 ▲ veya ▼ düğmesine basarak, ayarı yapılacak seçeneği (**Horizontal Dot**, **Vertical Line**, **Time**) belirleyin. İstediğiniz ayara ulaşmak için ◀ veya ▶ düğmesine basın.

➢ Piksel geçişi için en iyi koşul;

Horizontal Dot	**2**
Vertical Line	**4**
Time	**4MIN**

9 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Burning Protection** menüsü yeniden görüntülenir.

10 **Signal Pattern** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Kalan görüntüyü silmek için ◀ veya ▶ düğmesine basarak ayarı **On** yapın.

11 **All White** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ekranı beyaz yaptıktan sonra kalan görüntüyü silmek için ◀ veya ▶ düğmesine basarak ayarı **On** yapın.

➢ **Signal Pattern** ve **All White** özellikleri uzun süren çalışmaların ardından hizmetinizdedir.

PC Bilgilerinin Görüntülenmesi

TUR

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Setup** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Setup** grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Information** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 ▶ düğmesine basın.

Sonuç: Çözünürlük, dikey frekans ve yatay frekans görüntülenir.

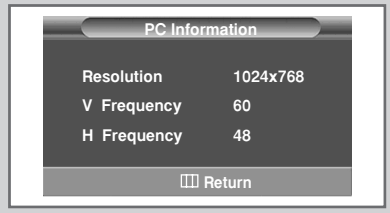

Ayar Bilgilerinin Gösterilmesi

Uzaktan kumanda üzerindeki "INFO" düğmesine basarak seçtiğiniz ayar durumunu görebilirsiniz.

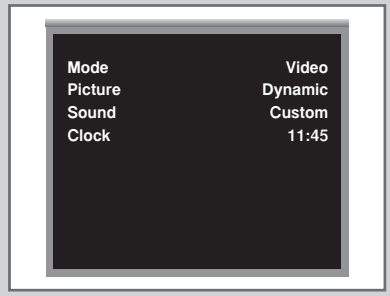

Geçerli Saatin Ayarlanması ve Gösterilmesi

TUR

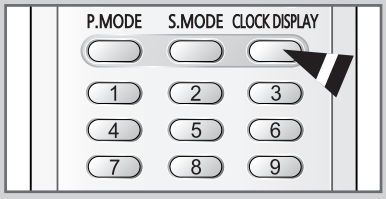

Saati geçerli saat görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik açma/kapatma zamanlayıcılarını kullanabilmek için, saati ayarlamanız gerekir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Function** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Function** grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Time** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Clock** seçili halde **Time** menüsü görüntülenir.

➢ Bunu **TIMER** (ZAMANLAYICI) düğmesine basarak da yapabilirsiniz.

5 Saat ya da dakika ayarına geçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmesine basarak saati veya dakikayı ayarlayın.

➢ Önce saati ayarlayın! Saati ayarlamadıysanız, **Time** menüsünün diğer seçeneklerini ayarlayamazsınız.

6 **Clock Display** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Geçerli saati görüntülemek için ◀ veya ▶ düğmesine basarak **On** konumunu seçin.

➢ Bunu **CLOCK DISPLAY** (SAAT GÖRÜNTÜLEME) düğmesine basarak da yapabilirsiniz.

7 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydetmek için ↵ düğmesine basın.

Otomatik Açma ve Kapatma

TUR

Zamanı açık veya kapalı konuma ayarlayarak, PDP'nin:

- ***Seçtiğiniz bir zamanda otomatik olarak açılıp, seçtiğiniz ses seviyesinin hassas ayarını yapmasını ve***
- ***Seçtiğiniz bir zamanda otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Function** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Function** grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 ► düğmesine basın.

4 **Time** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ► düğmesine basın.

Sonuç: **Time** menüsü görünür.

➢ Bunu **TIMER** (ZAMANLAYICI) düğmesine basarak da yapabilirsiniz.

5 **Timer** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Otomatik açma veya kapanma ayarı için ◄ veya ► düğmesine basarak **On** konumunu seçin.

6 **On Time Volume** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Açılış sırasında seçtiğiniz ses seviyesinin ayarına gelinmesi için ◄ veya ► düğmesine basarak ses seviyesini belirleyin.

7 **On Time** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Saat ya da dakika ayarına geçmek için ◄ veya ► düğmesine basın. PDP'nin otomatik olarak açılmasını istediğiniz zamanı ▲ veya ▼ düğmesine basarak belirleyin.

8 **Off Time** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Aynı yolla PDP'nin otomatik olarak kapanmasını istediğiniz saati ayarlayın.

9 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydetmek için ↵ düğmesine basın.

➢ **Kullanılmadığında Güç Kapama**

"**Timer**" "**On**" konumundayken ve "**On Time**" ayarlıyken 3 saat boyunca hiçbir kontrolü çalıştırmazsanız PDP otomatik olarak kapanır. Ancak bu özellik "**Off Time**" devredeyken çalışmaz. Bu özellik, PDP'nin uzun süre açık kalmasından (örneğin tatile çıktığınızda) kaynaklanacak bir kaçak veya hararet önler.

Film Modunun Ayarlanması

TUR

Görüntü giriş kaynağı film kaynaklıysa, bu özellik kaynağı belirler ve ilgili ekrana geçiş yapar.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Function** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Function** grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Film Mode** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 Ayarları (**On** veya **Off**) değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

- Görüntü kaynağı film değilse **Off** konumunu seçin.
- Video, S-Video ve Component (480i) modlarında kullanılabilir.

Resim İçinde Resim (PIP) İzleme

TUR

Ana görüntü için bir iç görüntü açabilirsiniz. Böylece başka bir görüntü girişini izlerken bağlı cihazlardan birinden gelen görüntü girişini görebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **PIP** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3 ► düğmesine basın.

Sonuç: **PIP** seçilir.

4 PIP özelliğini etkinleştirmek için ◄ veya ► düğmesine basarak **On** konumunu seçin.

Sonuç: **PIP** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 **Sel.** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◄ veya ► düğmesine basarak iç resmin kaynağını seçin.

Sonuç: Kaynaklar şu sırayla görüntülenir:

Video - S-Video - Component - PC - DVI

➢ Kaynak seçimi hakkında daha fazla ayrıntı almak için sayfa 32'deki "Ana resim kaynağına göre iç resmin kaynağının seçimi" konusuna bakın.

6 **Swap** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ► düğmesine basın.

Sonuç: Ana görüntü ve iç görüntünün yerleri değişir.

7 **Size** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◄ veya ► düğmesine basarak iç resmin boyutunu seçin.

Sonuç: Boyutlar şu sırayla görüntülenir:

Large - Small - Double1 - Double2

8 **Locate** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◄ veya ► düğmesine basarak iç resmin konumunu seçin.

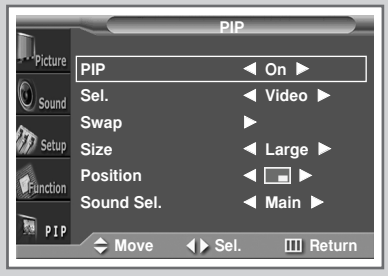

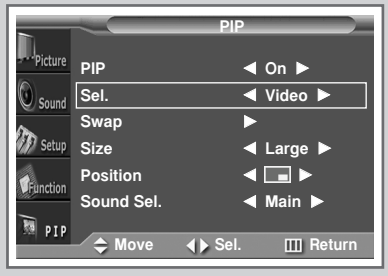

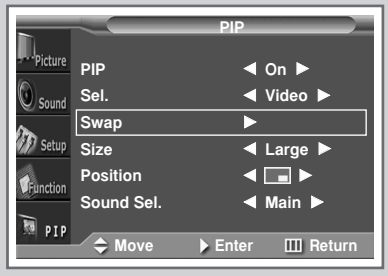

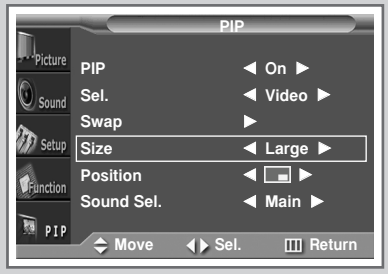

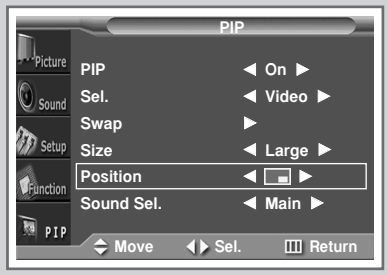

Resim içinde Resim (PIP) İzlemek (devam)

TUR

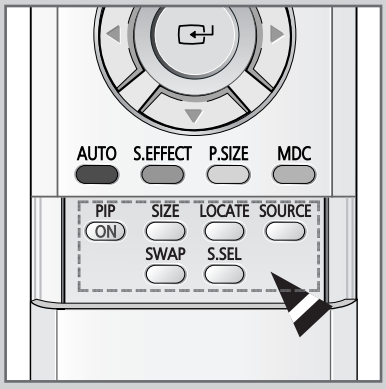

Uzaktan kumandanın kolay işlevleri

Düğmeler	Özellik
PIP ON	PIP özelliğini doğrudan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
SIZE	İç resmin boyutunu (**Large**, **Small**, **Double1**, **Double2**) seçmek için kullanılır.
KONUMLANDIR	Alt görüntüyü saat yönünde hareket ettirmek için kullanılır.
KAYNAK	İç resmin kaynağının belirlenmesinde kullanılır.
SWAP	Ana görüntü ve alt görüntünün karşılıklı yer değiştirmesi için kullanılır.
S.SEL	İç resmin sesini dinlemek için kullanılır.

Ana resmin kaynağına bağlı olarak iç resim kaynağının seçilmesi

Ana resim / İç resim	Video	S-Video	Component	PC	DVI
Video		✔	✔	✔	✔
S-Video	✔		✔	✔	✔
Component	✔	✔			
PC	✔	✔			
DVI	✔	✔			

TUR

İç Resmin Sesinin Dinlenmesi

PIP işlevi çalışırken, iç} resmin sesini dinleyebilirsiniz.

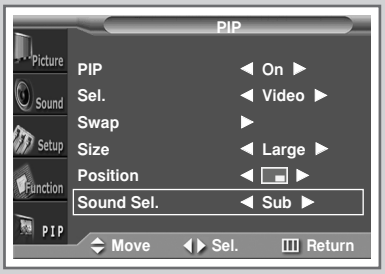

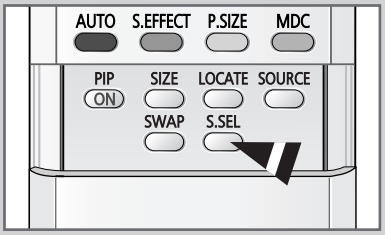

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **PIP** seçimi için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **PIP** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 ▶ düğmesine basın.

4 **Sound Sel.** için ▲ veya ▼ düğmesine basın. ◀ veya ▶ düğmesine basarak **Sub** seçeneğini belirleyin.

Sonuç: İç görüntünün sesini dinleyebilirsiniz.

➢ ◆ Geçerli ana görüntünün sesini dinlemek için **Main** seçin.

◆ Bunu **S.SEL** (SES SEÇİMİ) düğmesine basarak da yapabilirsiniz.

Diğer Kaynaklardan Alınan Resmin Görüntülenmesi

Çeşitli ses ve video sistemlerinin bağlantılarını yaptıktan sonra uygun girdiyi seçerek farklı kaynakları izleyebilirsiniz.

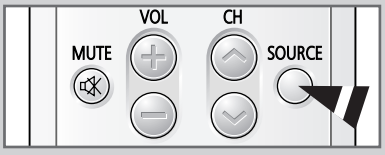

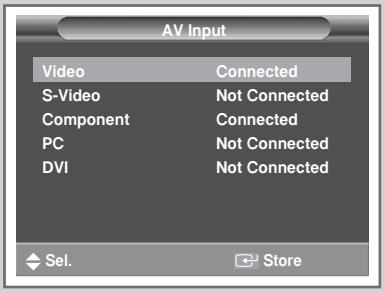

1 Tüm gerekli bağlantıların yapılmış olduğunu kontrol edin.

2 PDP'nizi açın ve **SOURCE** (KAYNAK) düğmesine basın.

Sonuç: Kullanılabilen giriş kaynakları görüntülenir.

3 İstediğiniz giriş kaynağını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

4 Kaydetmek için ↵ düğmesine basın.

➢ ◆ Televizyonu izlerken harici kaynağı değiştirirseniz, görüntünün değişmesi kısa bir süre alabilir.

Ses/Video Girişine Bağlanması

TUR

"VIDEO IN" (VİDEO GİRİŞ) bağlantıları video oyun cihazları ya da video disk oynatıcılar gibi Composite Video (Kompozit Video) çıkışı olan ekipman için kullanılır.

PDP'nin Arkası
(Giriş)

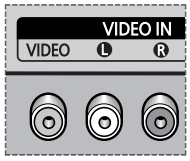

"VIDEO OUT" (VİDEO ÇIKIŞ) bağlantıları, kamera veya VCR gibi Composite Video (Kompozit Video) girişli ekipman için kullanılır.

PDP'nin Arkası
(Çıkış)

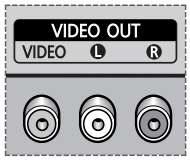

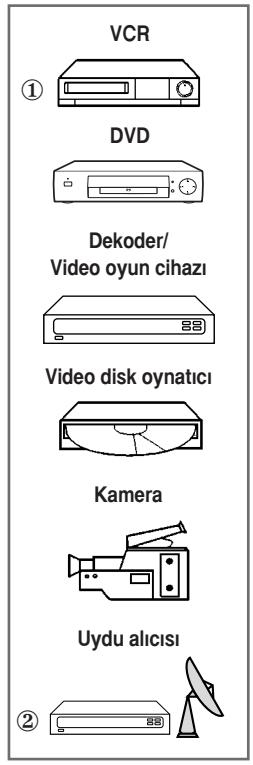

① İkinci bir VCR'ınız varsa ve video kaseti kaydı yapmak istiyorsanız, kaynak VCR'ı "**VIDEO IN**"e, hedef VCR'ı ise "**VIDEO OUT**"a bağlayın. Böylece sinyali "**VIDEO IN**"den "**VIDEO OUT**"'a yönlendirebilirsiniz.

② Bir program kaydetmek istediğinizde, alıcıyı "**VIDEO IN**"e ve VCR'ı "**VIDEO OUT**"a bağlayın. Böylece sinyali "**VIDEO IN**"den "**VIDEO OUT**"a yönlendirebilirsiniz.

☛ PDP'nize herhangi bir ses veya video sistemi bağlarken, tüm sistemlerin kapalı olduğundan emin olun.

Daha ayrıntılı bağlantı bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

S-Video Girişine Bağlantı Yapılması

TUR

S-VIDEO ve RCA (AUDIO-L/R) bağlantıları, kamera veya VCR gibi S-Video çıkışı bulunan cihaz ve ekipmanların bağlantısı için kullanılır.

PDP'nin Arkası

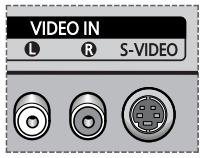

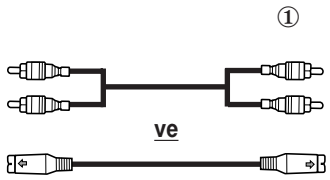

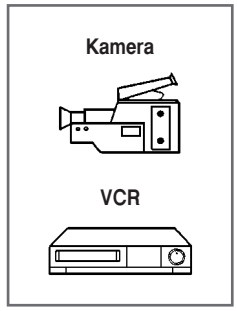

① Ses ve görüntünün birlikte oynatılabilmesi için, S-VIDEO ve RCA bağlantılarının birlikte kullanılması gereklidir.

DVD/DTV ALICISI Girişine Bağlantı

"COMPONENT IN" (EK CİHAZ GİRİŞ) ve "AUDIO" (SES) bağlantıları DVD/DTV RECEIVER (DVD/DTV ALICISI) çıkışı olan ekipman için kullanılır. (480i, 480p, 720, 1080i)

PDP'nin Arkası

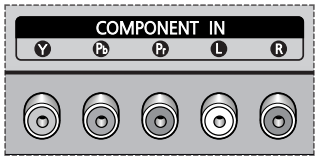

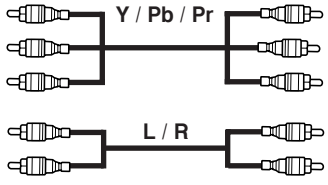



TUR

DVI Girişine Bağlantı Yapılması

"DVI" (video) **ve "L-AUDIO-R" bağlantıları, DVI çıkışı bulunan cihaz ve ekipmanların bağlantısı için kullanılır.**

PDP'nin Arkası

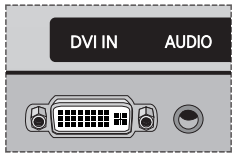

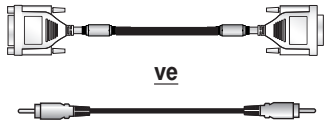

ve

Kişisel Bilgisayar

RGB(PC) Girişine Bağlantı

"RGB" (video) **ve "AUDIO" bağlantıları, bilgisayarınızla arabağlantıların yapılabilmesi için kullanılır.**

PDP'nin Arkası

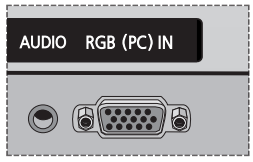

Kişisel Bilgisayar

PC Yazılımınızın Kurulumu (Sadece Windows için)

TUR

Tipik bir bilgisayarın Windows görüntü ayarları aşağıda gösterilmektedir. Ancak, kullandığınız Windows sürümünüze ve görüntü kartınıza bağlı olarak, kişisel bilgisayarınızın gerçek görüntü ekranları büyük olasılıkla bundan farklı olabilecektir. Fakat bilgisayarınızın gerçek görüntü ekranları farklı olsa dahi, neredeyse tüm koşullarda aynı temel kurulum ayarı bilgileri geçerli olacaktır. (Eğer değilse, bilgisayar üreticiniz veya Samsung Yetkili Satıcınızla bağlantı kurun.)

Windows ekranında, aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak gerekli seçimleri yapın: **Start** (Başla) → **Settings** (Ayarlar) → **Control Panel** (Denetim Masası).

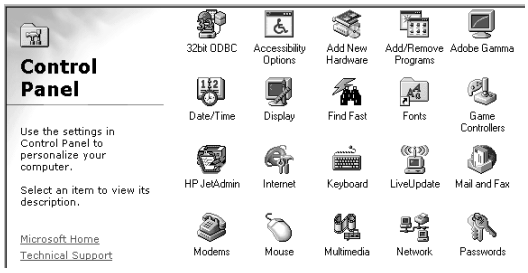

Denetim masası ekranı görününce, **Display** üzerine tıklayın; bir görüntüleme iletişim kutusu açılır.

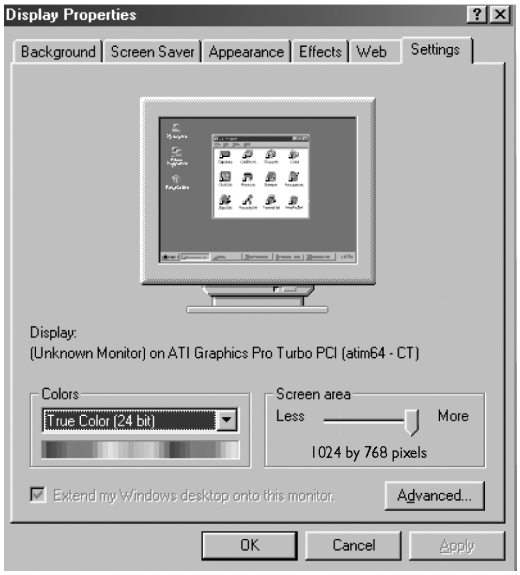

Görüntü iletişim kutusundan **Settings** (Ayarlar) sekmesini seçin.

Televizyon-bilgisayar arabirim bağlantısı için geçerli olan en önemli iki değişken, “Resolution” (Çözünürlük) ve “Colours” (Renkler) bölümleridir.
Bu iki değişken için belirlenen doğru ayarlar, aşağıda sunulmuştur:

- Boyut (Bazen “Resolution” (Çözünürlük) olarak da adlandırılır)
  - 640 x 480 piksel
- Renk
  24-bit renk (“16 million colors” olarak da gösteriliyor olabilir)
  Solda “Display” (Görüntü) iletişim kutusu için tipik bir ekran gösterilmiştir.

Görüntü ayarları diyalog kutusunda bir düşey frekans seçeneği varsa, doğru değer **60 Hz’dir**. Aksi takdirde, **OK** düğmesinin üzerine tıklayın ve iletişim kutusundan çıkın.

Pin Yapılandırma Ayarları

TUR

RGB (PC) Giriş Bağlantısı (15 Pimli)



Pim	PC GİRİŞİ
1	Kırmızı (R)
2	Yeşil (G)
3	Mavi (B)
4	Toprak
5	Toprak (DDC)
6	Kırmızı (R) Toprak
7	Yeşil (G) Toprak
8	Mavi (B) Toprak
9	Ayrılmış
10	Senkronize Topraklama
11	Toprak
12	Veri (DDC)
13	Yatay senkronizasyon
14	Düşey senkronizasyon
15	Saat (DDC)

RS232C Bağlantısı (9Pin)



Pin	Sinyal
1	Taşıyıcı Sinyali Algılama
2	Veri Alma
3	Veri İletim
4	Veri Terminali Hazır
5	Sistem Topraklama
6	Veri Seti Hazır
7	Gönderme Talebi
8	Gönderme için Temizleme
9	Çalma Göstergesi

DVI Giriş Bağlantısı (24 Pimli)



Pim	Sinyal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Kalkanı
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Saat (DDC)
7	Veri (DDC)
8	Bağlı Değil
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Kalkanı
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V Elektrik
15	5V Topraklama
16	Açıkken Takma Algılaması
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 Kalkanı
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Saat Kalkanı
23	T.M.D.S. Saat+
24	T.M.D.S. Saat-

Giriş Modu (PC/DVI)

TUR

Bilgisayar monitörünüzün tipine ve çözünürlüğüne bağlı olarak, ekran konumu ve boyutu farklı olabilecektir. Aşağıdaki tabloda, desteklenen tüm ekran modları gösterilmiştir:

Çözünürlüğü		Düşey frekans (Hz)	Yatay frekans (kHz)	PS42D4ST
VGA	640 x 350	70	31.5	
		85	37.9	
	640 x 400	85	37.9	
	720 x 400	70	31.5	
		85	37.9	
	640 x 480	60	31.5	☺
		72	37.9	
		75	37.5	
		85	43.3	
SVGA	800 x 600	56	35.2	
		60	37.9	☺
		72	48.1	
		75	46.9	
		85	53.7	
XGA	1024 x 768	60	48.4	☺
		70	56.5	
		75	60.6	
		85	68.7	
WVGA	848 x 480	60	29.8	☺
		72	35.1	
		75	36.0	
		85	37.0	
	852 x 480	60	31.8	☺
	1152 x 864	75	67.5	❊
SXGA	1280 x 1024	60	64.0	❊
WXGA	1280 x 768	60	47.7	❊

- "❊" modu DVI moduyla çalışmaz.
- Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
- Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse PDP normal olarak çalışmayabilir.
- **852 x 480** modu yalnızca belirli bir video kartı tarafından desteklenmektedir (**IMAGINE GRAPHICS Ltd.** tarafından üretilen **PIXEL PERFECT**).
- "☺" işareti bu modun önerildiğini gösterir.

Güç Tasarrufu (Yalnızca PC modu)

TUR

Bu monitörde Power Saver (Güç Tasarrufu) olarak adlandırılan bir dahili güç yönetim sistemi bulunmaktadır. Bu güç yönetim sistemi, monitör belirli bir süre kullanılmadığında sistemi düşük güç moduna getirerek enerji tasarrufu sağlar. Bu güç yönetim sistemi, bilgisayarınıza takılı bir VESA DPMS uyumlu görüntü kartıyla birlikte çalışabilmektedir. Bu özelliği ayarlamak için bilgisayarınızda kurulu bir yardımcı yazılımı kullanırsınız. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.

Durum	Normal Çalıştırma	Güç Tasarrufu İşlevi modu		
		Standby (Bekleme) Modu	Suspend (Askı) Modu Konum A1	Power off (Güç Kapatma) Modu Konum A2
Yatay senkronizasyon	Etkin	Kapalı	Etkin	Kapalı
Dikey senkronizasyon	Etkin	Etkin	Kapalı	Kapalı
Video	Etkin	Kapalı	Kapalı	Kapalı
Güç Göstergesi	Kapalı	Kırmızı Yanıp Sönüyor (1 saniyelik Aralık)	Kırmızı Yanıp Sönüyor (1 saniyelik Aralık)	Kırmızı Yanıp Sönüyor (1 saniyelik Aralık)

- Yatay ve dikey senkronizasyon döndüğünde bu monitör otomatik olarak normal çalışmaya geri döner.
- Bu durum, bilgisayarın faresini hareket ettirdiğinizde ya da klavye üzerinde bir düğmeye bastığınızda meydana gelir.
- Enerji tasarrufu için, kullanmadığınız ya da uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda monitörünüzü kapatın.

(BN68-00630V-0X)0525TUR 5/27/04 11:21 AM Page 41

Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüşmeden Önce

Samsung satış sonrası servisi ile görüşmeden önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın.

Sorunu aşağıdaki talimatlarla çözemezseniz, PDP'nizin modelini ve seri numarasını kaydedin ve yerel bayiinizle görüşün.

Ses ya da görüntü yok	◆ Güç kablosunun prize takılı olduğunu kontrol edin. ◆ **ON** (AÇ) veya **OFF** (KAPAT) düğmesine basıp basmadığınızı kontrol edin. ◆ Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. ◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok	◆ Ses seviyesini kontrol edin. ◆ Uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** (SESSİZ) düğmesine basılmış olup olmadığını kontrol edin.
Resim yok ya da resim siyah beyaz	◆ Renk ayarlarını yapın. ◆ Seçili video sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Ses ve resimde parazit	◆ PDP'nizi başka bir prize takın.
Uzaktan kumanda doğru çalışmıyor	◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. ◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (iletim penceresini) temizleyin. ◆ Pillerin kutuplarını kontrol edin.

Koruma ve Bakım

◆ ***Sorunların Belirlenmesi***
- PDP'yi çok sıcak, soğuk, nemli ya da tozlu yerlerin yakınına koymayın.
- PDP'nizi manyetik alan oluşturan cihazların yakınına koymayın.
- Havalandırma deliklerinin her zaman açık olmasını sağlayın.
- PDP'nizi bez ya da kağıt gibi pürüzlü ya da eğik yüzeylere yerleştirmeyin.

◆ ***Sıvılar***

PDP'nin yakınında ya da üzerinde sıvı bulundurmayın.

◆ ***Kabin***
- Kabini asla açmayın ya da içindeki parçalara dokunmayın.
- PDP'nizi temiz, kuru bir bezle silin. Su, temizlik sıvıları, balmumu ya da diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.
- Kabinin üstüne ağır nesneler yerleştirmeyin.

◆ ***Sıcaklığı***

PDP'nizi aniden soğuk bir mekandan sıcak bir mekana getirdiyseniz, birimin içinde oluşan nemin tamamen kuruması için güç kablosunu en az iki saat prize takmayın.

Memo

Memo

(BN68-00630V-0X)0525TUR 5/27/04 11:21 AM Page 44

– SATIŞ SONRASI SERVİS

– Ürününüzün performansında oluşan herhangi bir değişikliğin olası arızalı bir durumu gösteriyor olması halinde, yetkili satıcınızla veya servis temsilcinizle bağlantı kurmaktan çekinmeyin.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114

LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea, 152-848
Tel: +82 2 860 1493
Fax: +82 2 860 1482

EMC : Samsung Electronics Co., Ltd EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City,
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel: +81 31 200 2185
Fax: +82 31 200 2189

BN68-00630V-00